


Important / önemli

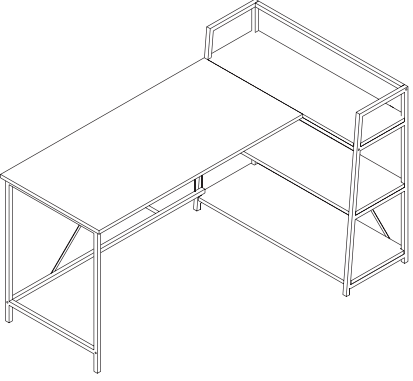

Sevgili Müşterimiz,

Tüm ürünlerimiz, tasarım sürecinden üretim ve teslimat sürecine kadar her adımında, sizlerin ürünlerden keyif almanız ve uzun yıllar sağlam bir şekilde kullanmanız için kontrol ve testlerden geçirilmiştir.

Montaja başlamadan önce her parçayı nemli bir bez ile temizleyiniz. Ürünün genel kullanımında da bu temizlik yeterli olacaktır.

Mobilyanızı amacı dışında kullanmayınız. Farklı kullanım amacı düşünüldüğünde lütfen tarafımız ile iletişime geçiniz.

Mobilyalar direkt olarak soğuk, sıcak ya da nem ile temas ettiklerinde zarar görebilmektedir. Bu nedenle mobilyanızın direkt olarak bu faktörler ile temasını engelleyiniz.

Dear Customer,






We design and produce our products for people to love and have fun with them as we do. The product you bought was subjected to all sorts of tests and control before sending out to you.

Before start assembling, please clean all the components with a damp cloth. Also for usual cleaning, this will be enough.

Do not use your furniture for out of purposes. If you would like to use it, please contact us for further questions.

Do not directly contact your furniture with excessive heat, cold and humidity because the product can be affected.

Aksesuar Listesi / Accessory List

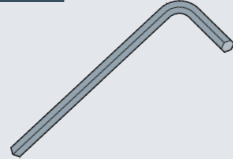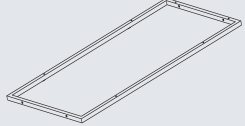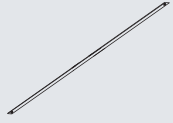A45  M6x30 30x	A16  10x	A49  M6 Somun 2x	A15  4mm 1x
A42  1x	A39  1x	A38  1x	A40  1x
A46  4x	S01  1x	S02  1x	S03  29 X 91.5 1x S04  32 X 91.5 1x

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. /Thank you for choosing our product



Ürünümüzle ilgili deneyiminizi yorum yaparak paylaşmanızdan mutluluk duyarız.

Montaj veya ürünle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Tüm sorularınız için yandaki e-posta adresimiz üzerinden bize ulaşabilirsiniz




Flinder

info@flinder.com
+90 850 305 23 15





Sol Konsollu Kurulum

1

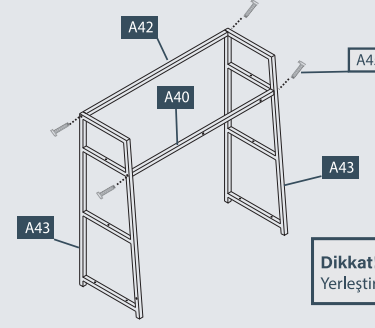


Dikkat! Öncelikle S02 Kodlu Kenar Çentikli Parçayı En Üst Raf Alanına Yerleştirin Sonra A40 ve A42 Kodlu Parçaları Montajlayın.

2

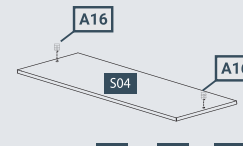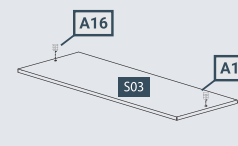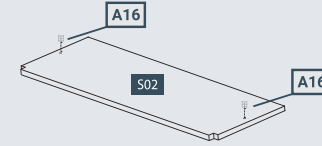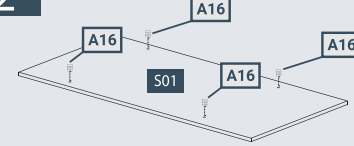


S01 X1 S02 X1 S03 X1 S04 X1 A16 X10


3

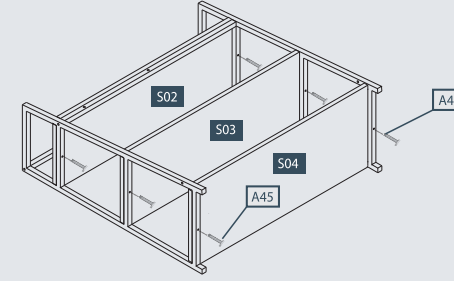


4

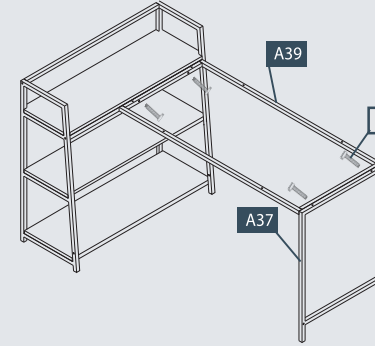


5

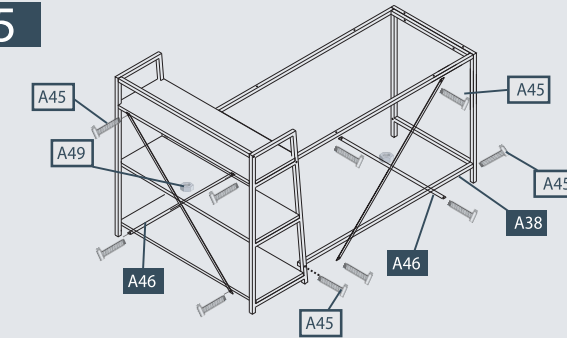




6

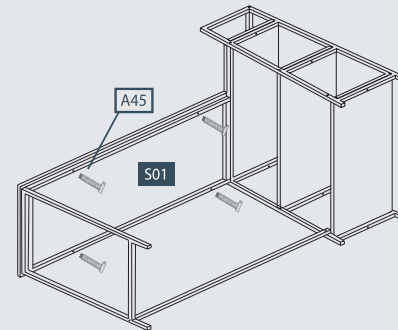


Sağ Konsollu kurulum

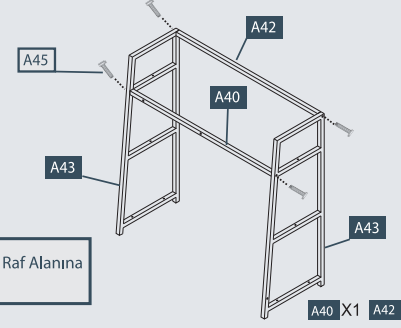


A40 X1 A42 X1 A43 X2 A45 X4

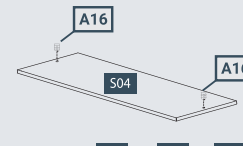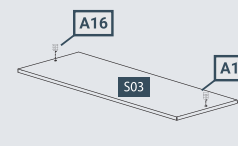


S01 X1 S02 X1 S03 X1 S04 X1 A16 X10

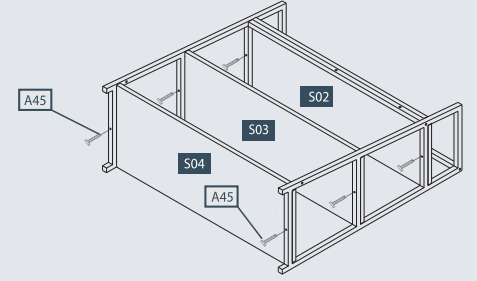


S02 X1 S03 X1 S04 X1 A45 X6

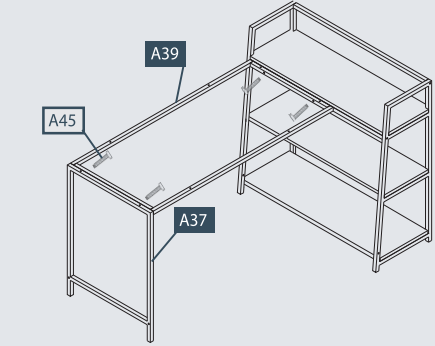

A39 X1 A37 X1 A45 X4

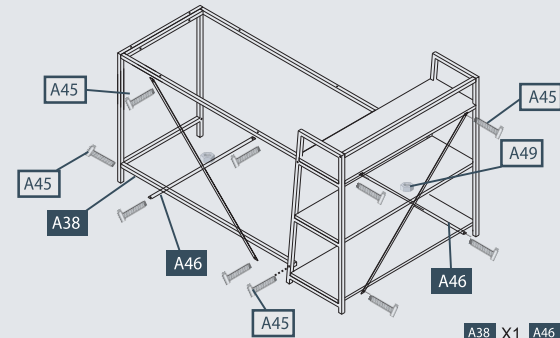

A38 X1 A46 X4 A45 X10 A49 X2

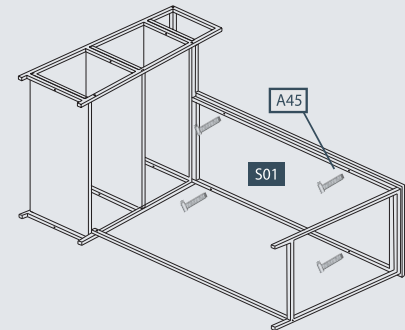

S01 X1 A45 X4



Flinder